



Wennington Road, Southport PR9 7TN. England

Tel: 01704 518000 Fax: 01704 518001

WEB SITE <http://www.unipartdorman.co.uk>

E MAIL address – dorman.info@unipartdorman.co.uk

Saúde e segurança

Foram efectuados todos os esforços para assegurar a exactidão da informação dada nas nossas publicações, mas de acordo com a nossa política de melhoramento continuo dos nossos produtos reservamos o direito de modificar desenhos e especificações sempre que isso seja necessário. Todo o equipamento está concebido para estar em conformidade com as normas Britânicas e internacionais relevantes. São tomados todos os cuidados para assegurar que, dentro do que é razoavelmente prático, o equipamento trabalha sem riscos para a saúde. É essencial que sejam cumpridos os códigos de boa prática profissional na montagem, instalação e comissionamento do equipamento. Se houver dúvidas com respeito a quaisquer destas instruções, consulte por favor Dorman antes de instalar o dispositivo.

A Dorman reserva o direito de modificar sem aviso qualquer peça componente para satisfazer as especificações exigidas.



Certificate No. FM 14371

Dorman ref. No C64.63498 Iss 6



Lanterna Portátil de luz, DORMAN model MK3

Para ser lido antes de
Começar a operação




Instruções para uso



Rode o interruptor localizado por detrás da lanterna para ligar / desligar. Os indicadores luminosos laterais da lanterna acendem quando a lanterna estiver ligada, indicando que as pilhas se encontram operacionais por um período de tempo de pelo menos mais 12 horas. Se a tensão das pilhas descer abaixo de determinado valor, a lanterna liga-se automaticamente (independentemente da posição do interruptor) e os indicadores luminosos apagam-se. Neste caso a lanterna não se encontra em condições operacionais e as pilhas devem ser substituídas sem demora. Só as pilhas "AIR ALKALINE" deverão ser utilizadas.

Substituição das pilhas

A DORMAN recomenda o uso exclusivo das pilhas "AIR ALKALINE" nesta lanterna a fim de que se atinjam aproximadamente as 770 horas de autonomia, partindo-se do princípio que aquelas se encontram ligadas 12 horas por noite. Para substituir as pilhas, primeiro desenrosca-se o parafuso localizado por detrás da lanterna, utilizando-se para o efeito uma chave sextavada de 4mm. Remova o suporte da bateria. Solte as baterias da sua borda localização da bateria. Inspeccionar as tiras de contato da bateria, limpe as tiras de contato da bateria, se necessário. Instalam-se as novas pilhas e introduz-se o cassete de novo na lanterna. Torna-se a enroscar o parafuso de retenção da cassete. A lanterna não incorpora componentes sujeitos a manutenção de forma a não se verificar a necessidade de qualquer tipo de manutenção.

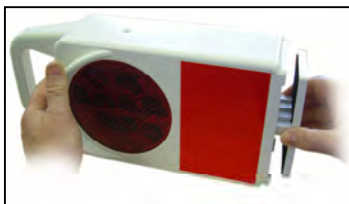

Limpeza

A lente e os indicadores laterais ser mantidos limpos recorrendo-se para o efeito a água com sabão.

Especificação

Numero do Peca: PRTLN3/R FLASH (Intermitente)
PRTLN3/R STEADY (Estavel)

Autonomia da Bateria: 770Hrs

Voltagem Nominal 6V DC
Corrente Nominal (Intermitente) 0.015 Amps
Corrente Nominal (Estavel) 0.07 Amps

Peças de recolocação

<u>Descrição</u>	<u>Número da peça</u>
PILHAS ALCALINAS AIR (DAAB 50)	B13.12170
PARAFUSO DO TRANSPORTADOR DA BATERIA	B17.16146
TRANSPORTADOR DA BATERIA	B05.04018

RÓTULO REFLECTOR

CONTACTAR A DORMAN

